取扱説明書　セーフティーゲート　　Flex Fit wood（フレックスフィット）

設置の際は、必ず取扱説明書の指示に従っておこなってください。

⚠ 警告

・間違った設置は大変危険です。
・壊れた商品や部品が不足したままのご使用はおやめ下さい。
・窓へは取り付けないで下さい。

・子供が製品で遊んだり、よじのぼったりするのは大変危険です。またゲートをまたいだり、揺り動かしたりすることも危険ですので、製品をご利用の際はお子様から目を離さないようにしてください。
・正しい設置の場合はカチッとはまる音がします。
・この製品はヨーロッパ EN 基準 1930:2011 に従っています。
・ゲートを階段に設置する場合は、階段の途中には設置せず、階段上側の場合は最上段に、階段下側の場合は一番下のフロア部分での設置をお願いたします。
・この製品は事故が必ずしも起こらないというものではありません。お子様だけにすることは決してしないでください。
・この製品は 0-2 歳までを想定して作られています。しかしお子様の成長には個人差がありますので、ご利用の際はお子様から目を離さないようにお願いいたします。
・レンガや石壁、他の異種材に設置する場合、また固定下地のない壁面へ設置する場合は、表面が滑らかな当て木などを壁に取り付けるなど、取り付け場所の強度を確認して設置してください。
・製品が壊れたり、何かしらのアクシデントが発生した場合は、再利用はしないでください。
・製品には純正の部品を使用ください。
・製品は手動で閉まるものです。
・安全の為に、必ず正しく閉まっており、またロックされていることを確認してください。
・この説明書の指示に従って設置され正しい機能がなされているかを定期的に確認し、安全を確保してください。
・この製品は木と金属で作られています。
・ぬるま湯程度の石鹸水を使用し、布を湿らせてお手入れください。決して研磨剤や漂白剤は使用しないでください。

＊その他不明点等はご購入いただきました店舗様に直接お問い合わせください。

デンマーク Babydan(ベビーダン)社日本正規輸入元　株式会社トコナメエプコス
つくばオフィス＆ショールーム：　TEL 029-841-5147　FAX 029-843-8421
恵比寿オフィス＆ショールーム：　TEL 03-6418-4822　FAX 03-6418-4844
www.babydan.jp　　e-mail: info@babydan.jp

201502KE

Parts list - Flexi Fit Wood 組立説明書（付属品）

Baby Dan A/S
Niels Bohrs Vej 14
DK-8670 Låsby
Denmark

Tel +45 86 95 11 55
Fax +45 86 95 15 91

www.babydan.com
info@babydan.com

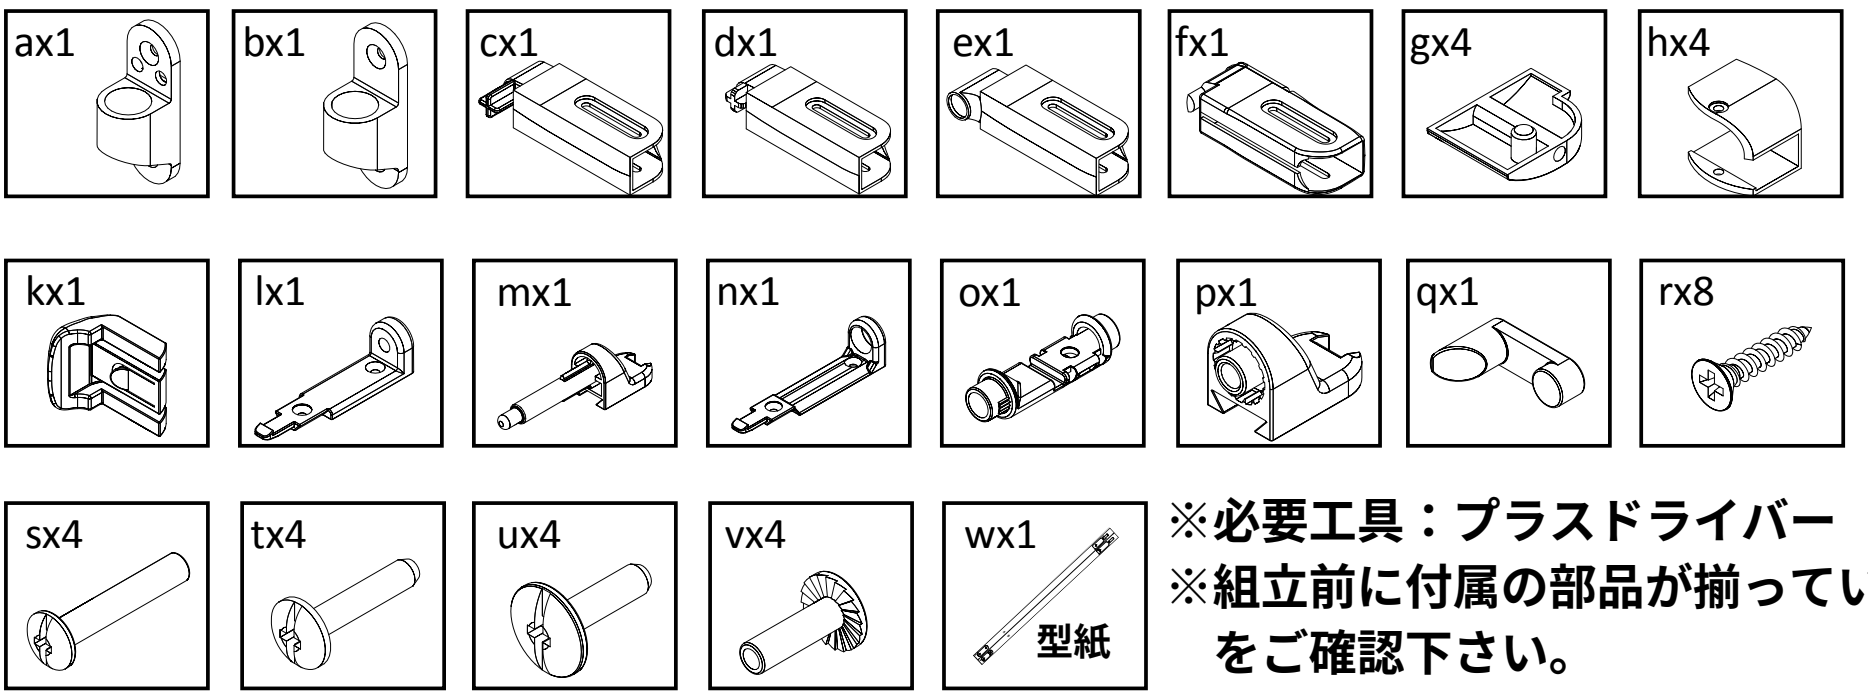

※必要工具：プラスドライバー
※組立前に付属の部品が揃っていること
**　をご確認下さい。**

①

ゲートパネルに
ｃ・ｄ・ｅ・ｆ
のパーツをそれぞれ
図の位置に取付けて
ください
※4箇所同様にはめ込みます

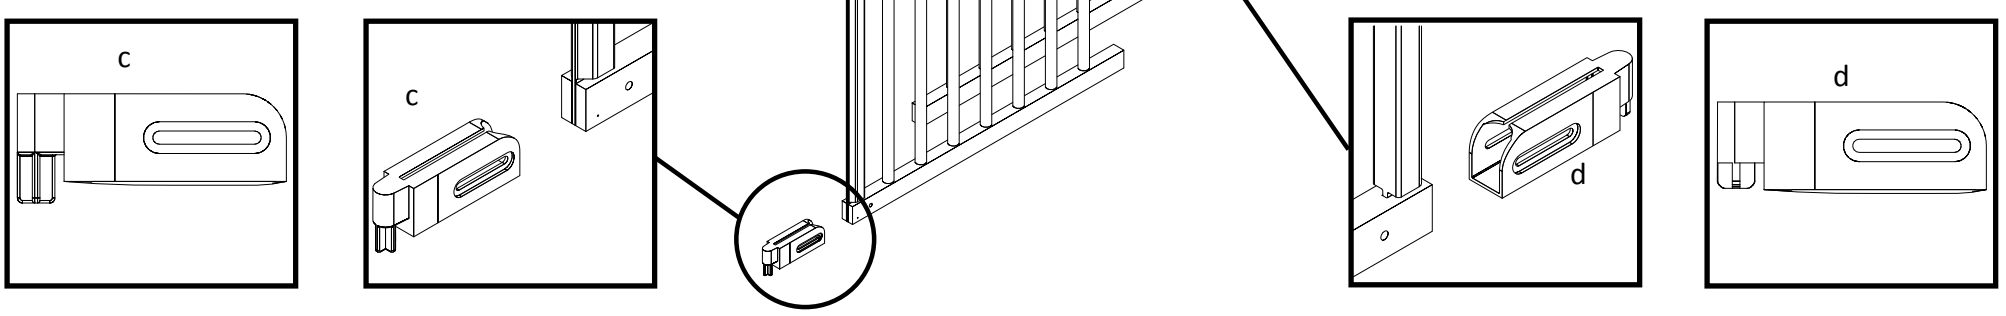

②

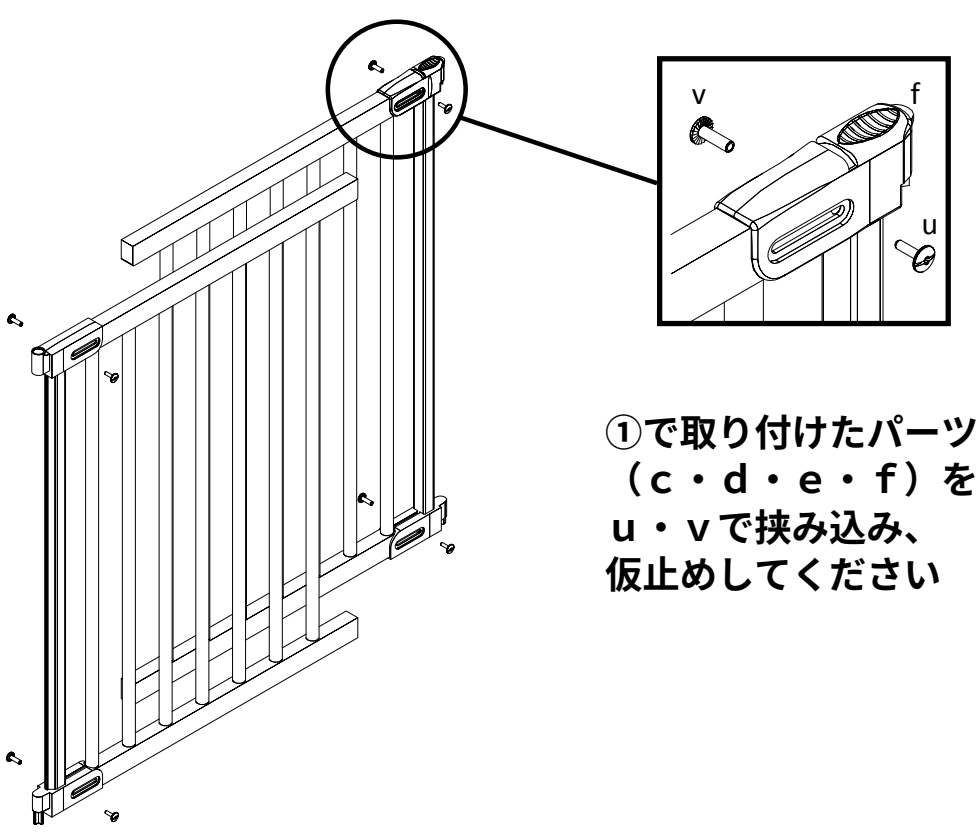

①で取り付けたパーツ
（ｃ・ｄ・ｅ・ｆ）を
ｕ・ｖで挟み込み、
仮止めしてください

【悪い設置例】

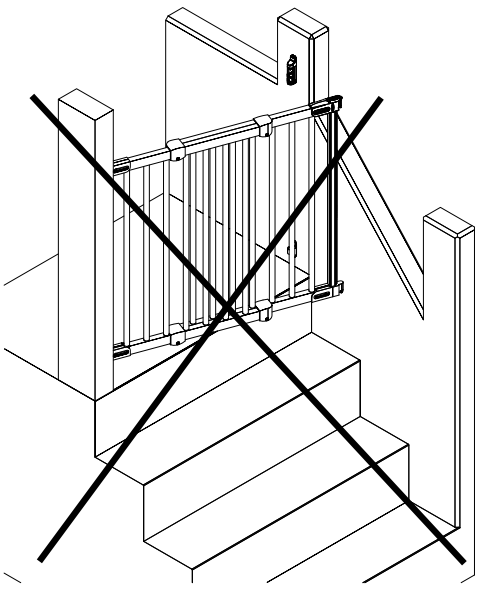

【良い設置例】

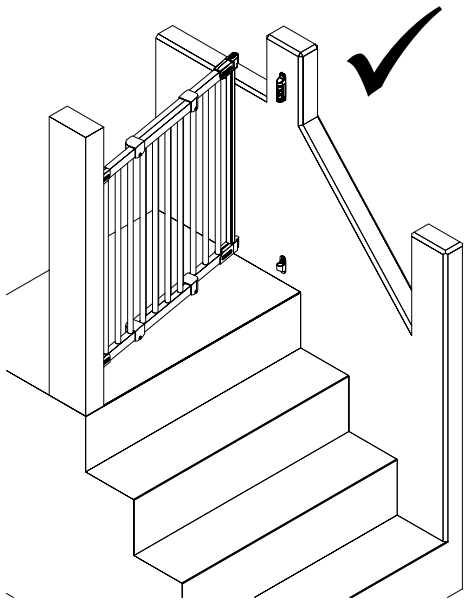

※階段上に設置される場合は必ず右図のように設置してください

A

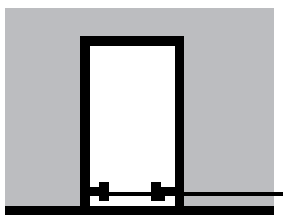

69-106,5 cm
(27,2”-41,9”)

取付サイズ69～106.5ｃｍ（ドアフレーム内側）の場合
→3ページ目をご覧ください

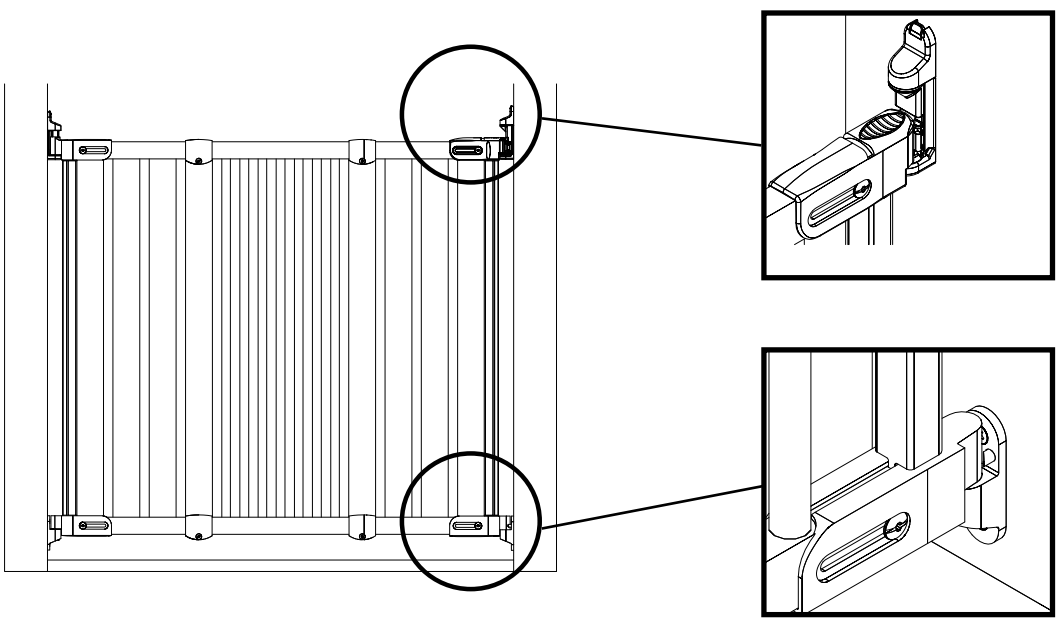

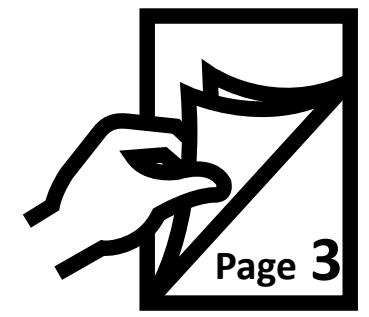

B

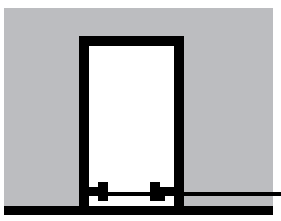

65-103 cm
(25,6”-40,5”)

取付サイズ65-103ｃｍ（ドアフレーム外側）の場合
→5ページ目をご覧ください

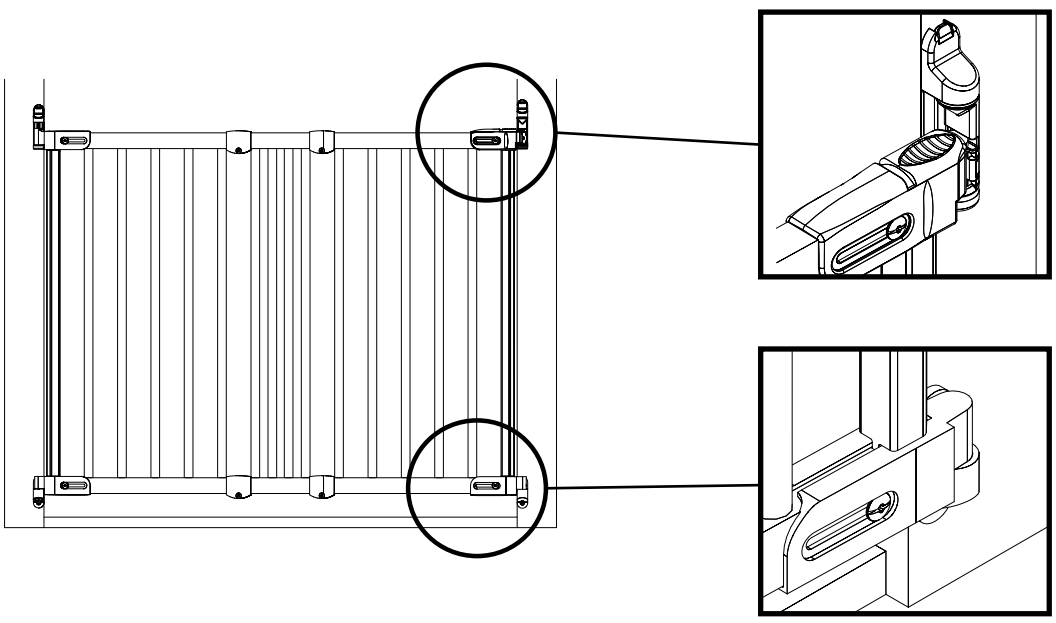

3A ドアフレーム内側設置時

A

扉の開閉方向を決定
してください
※方向により取付
方法が異なります

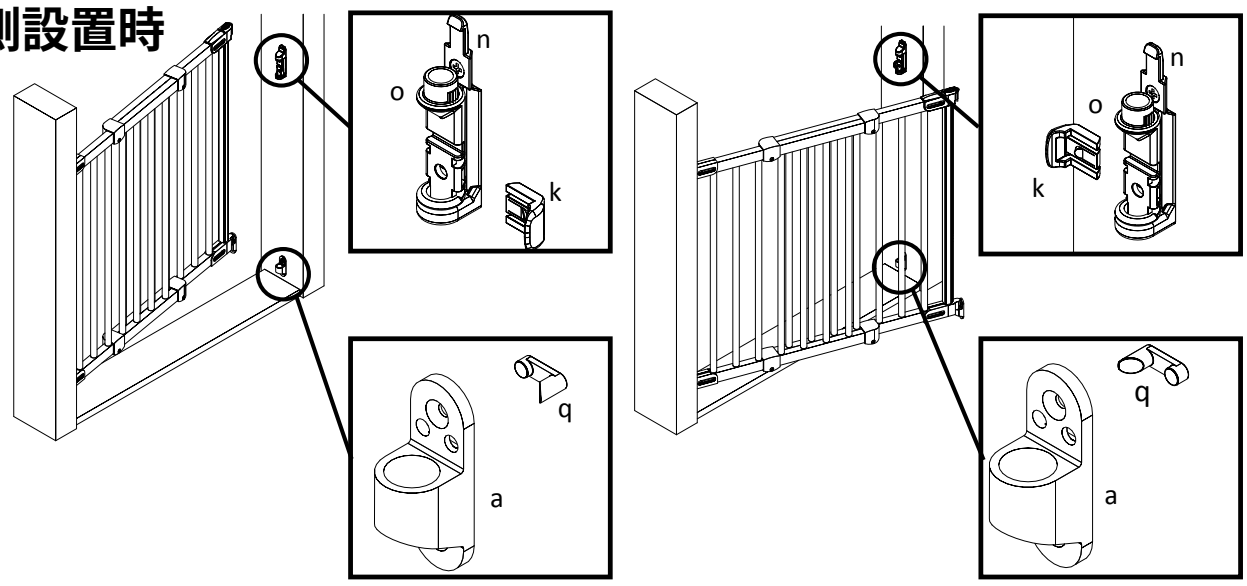

パーツk・qは
それぞれストッパー
となります

4A 右開き：手前開閉の場合

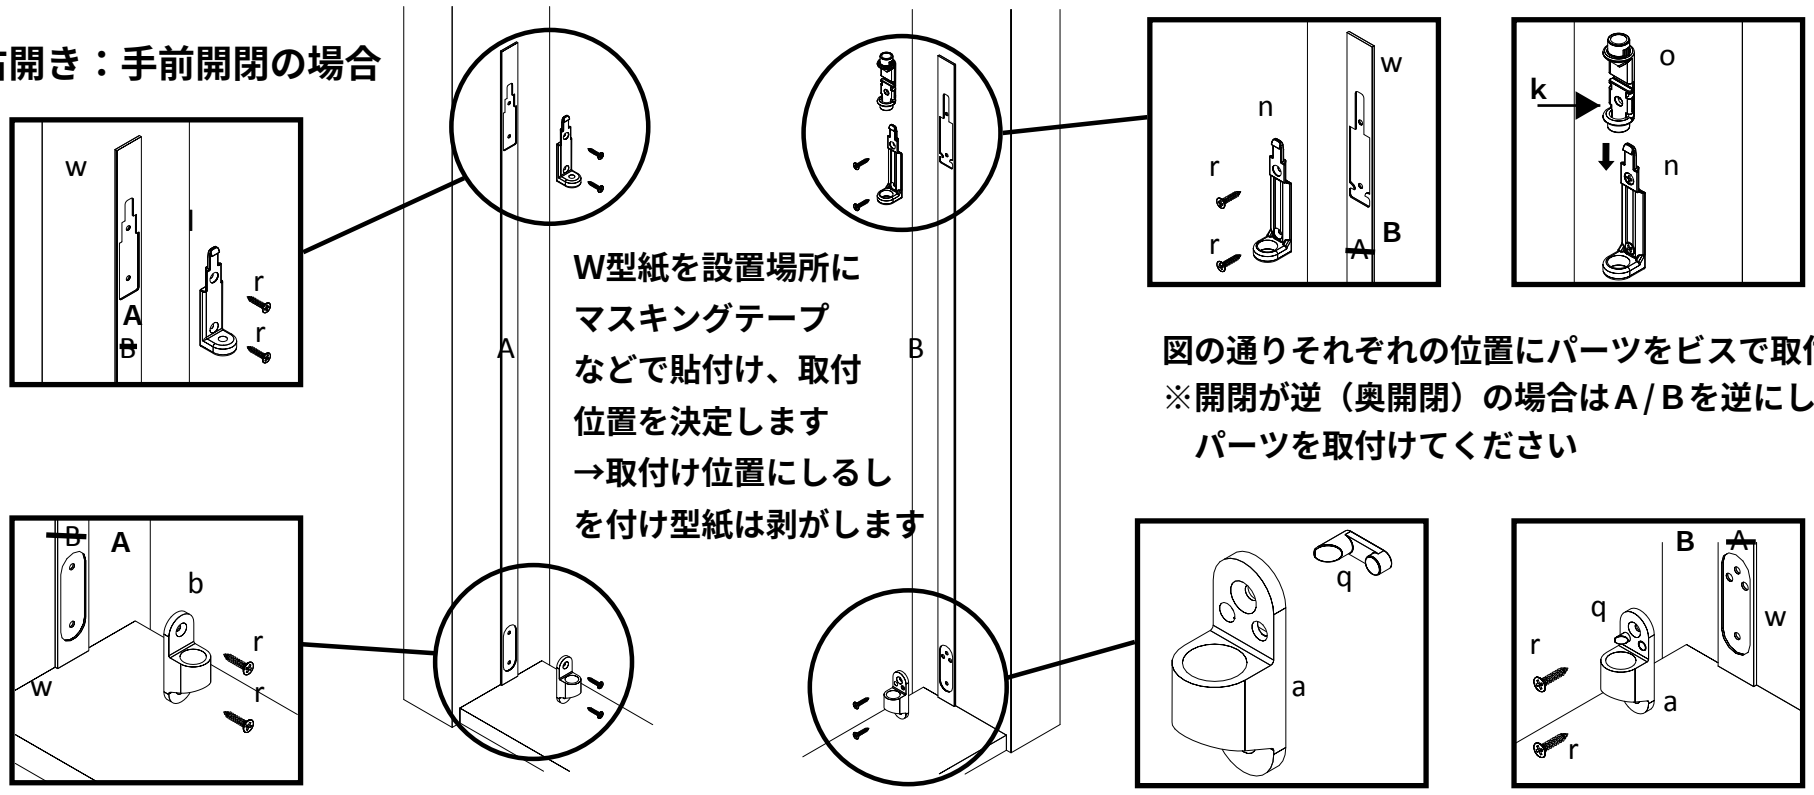

図の通りそれぞれの位置にパーツをビスで取付けます
※開閉が逆（奥開閉）の場合はA/Bを逆にして
パーツを取付けてください

5A

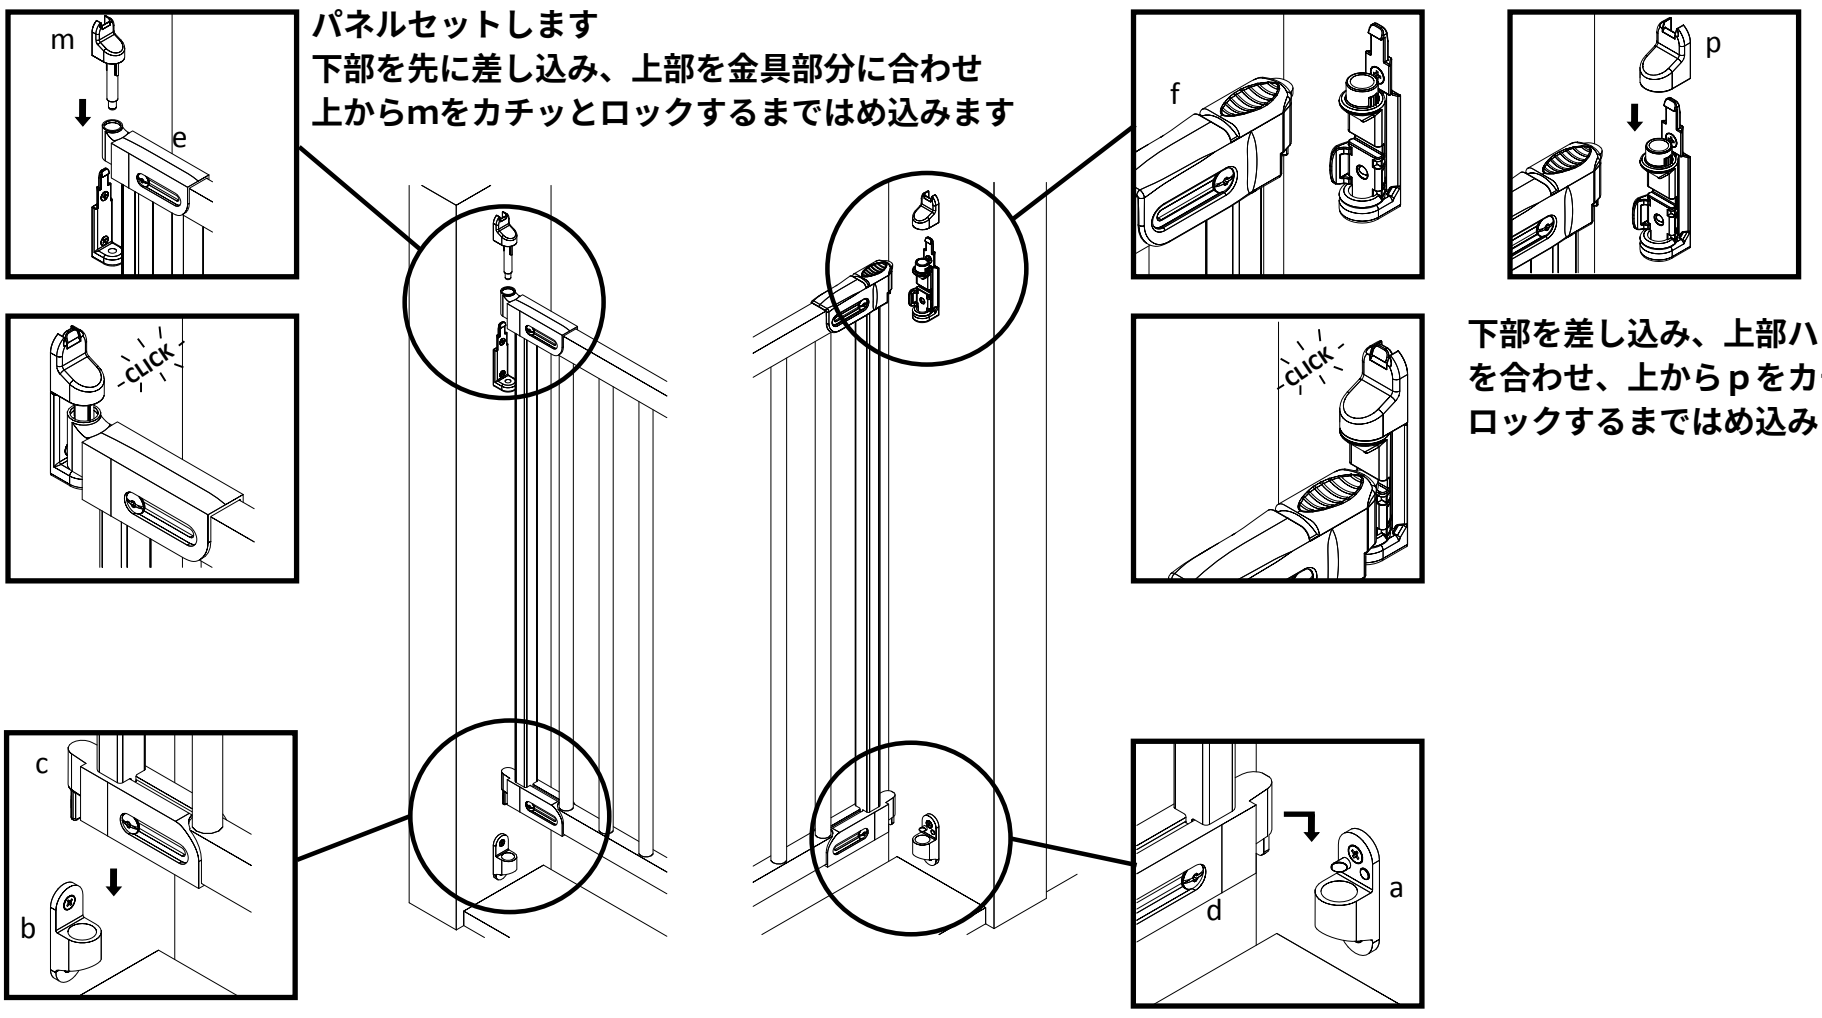

6A パネル幅の調整は 左右のビスで行います 壁・柱からパネルまでの 距離は58mm以内で調整 してください

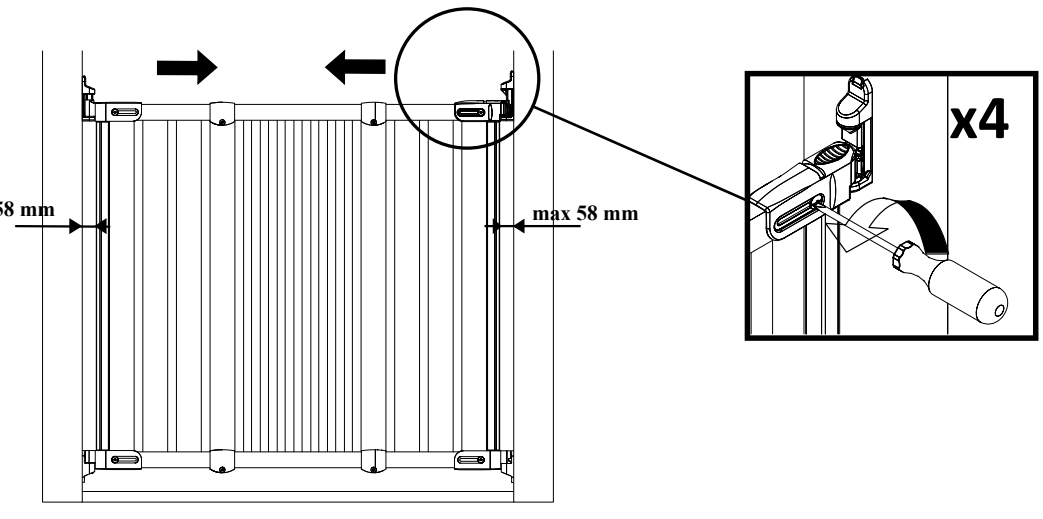

7A

**２枚のパネルを
パーツｈ・ｇで
合わせ、ｓ・ｔで
締め付けてくださ
い
（ドライバーが2本
あるとより作業
がスムーズです）**

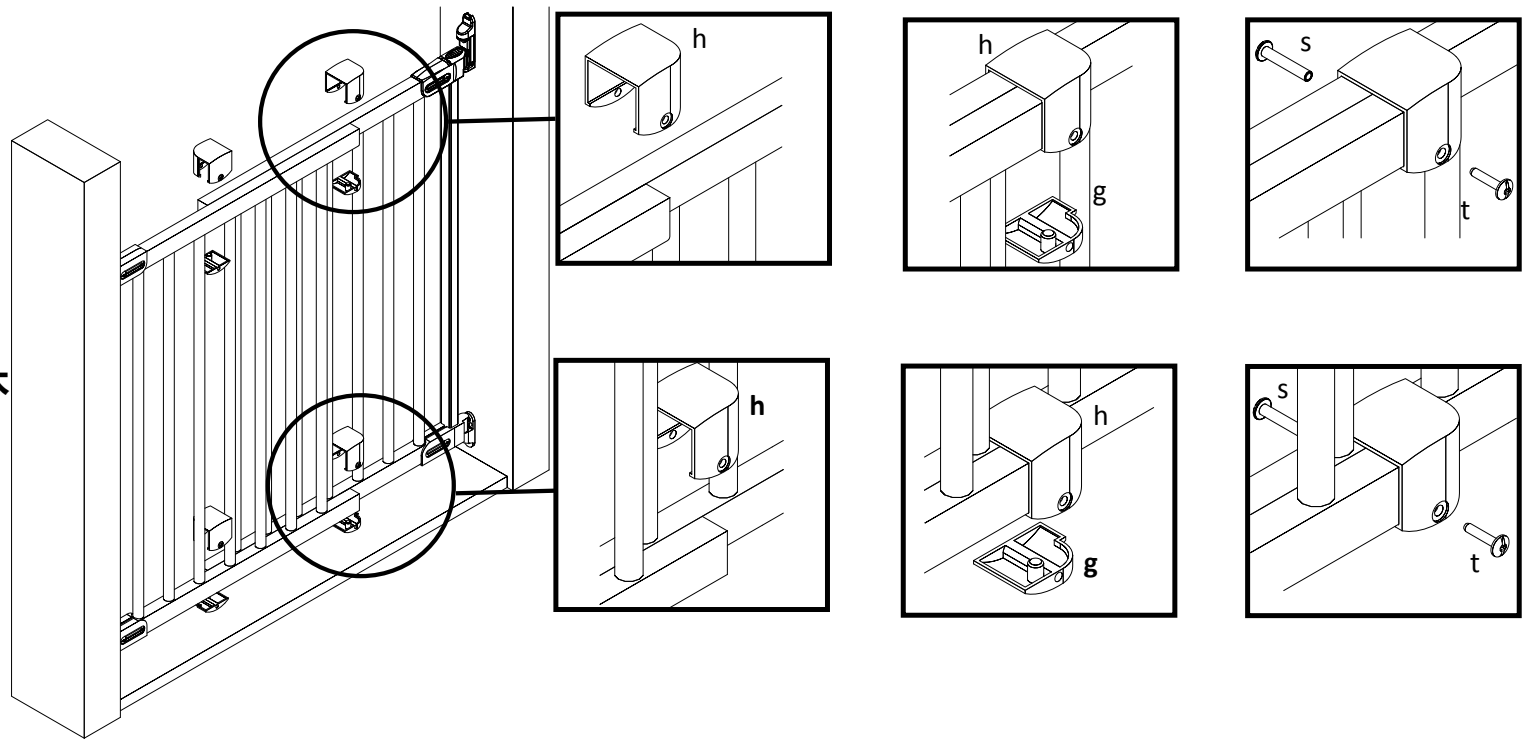

8A

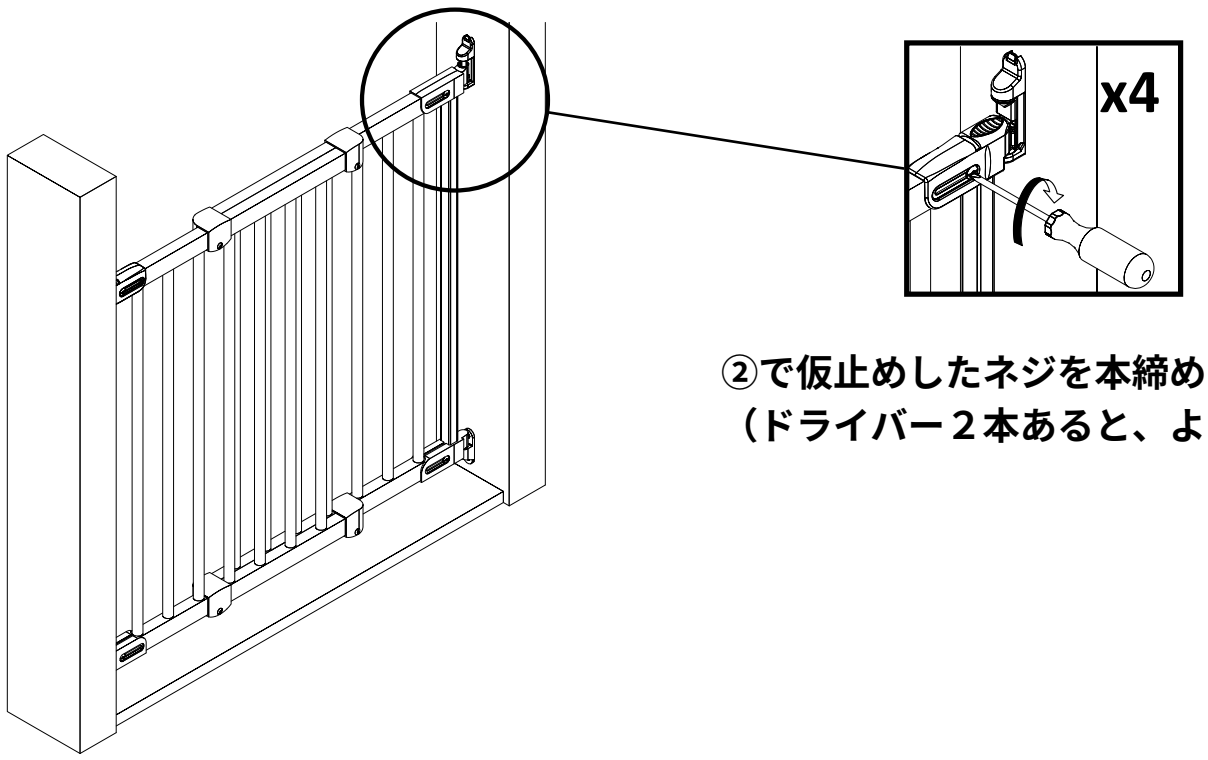

**②で仮止めしたネジを本締めします
（ドライバー２本あると、より作業がスムーズです）**

9A

【 開扉時 】

**1.矢印方向に指などでスライドさせます
2.上方向にパネル全体を持ち上げます
3.パネル全体をスライドし開閉します**

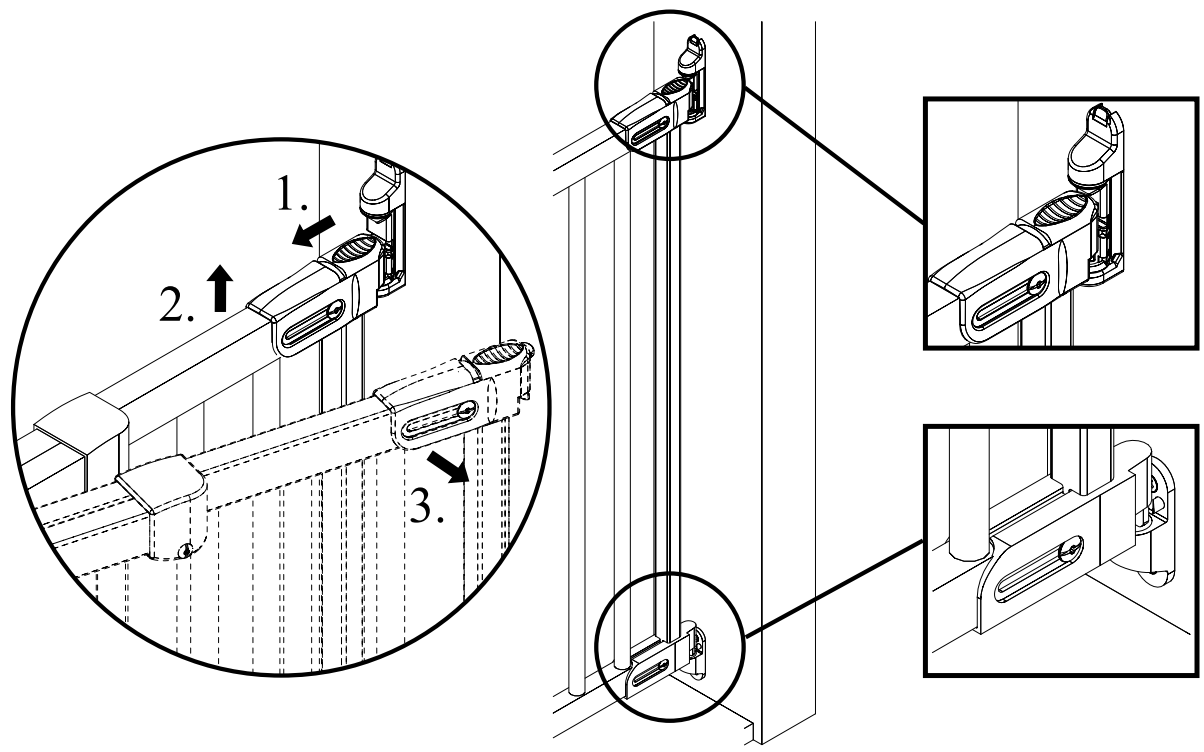

10A

【 閉扉時 】

**⑨とは逆の手順で閉めてください
上部はしっかりとロックし、下部は溝に納まっていることを確認してください**

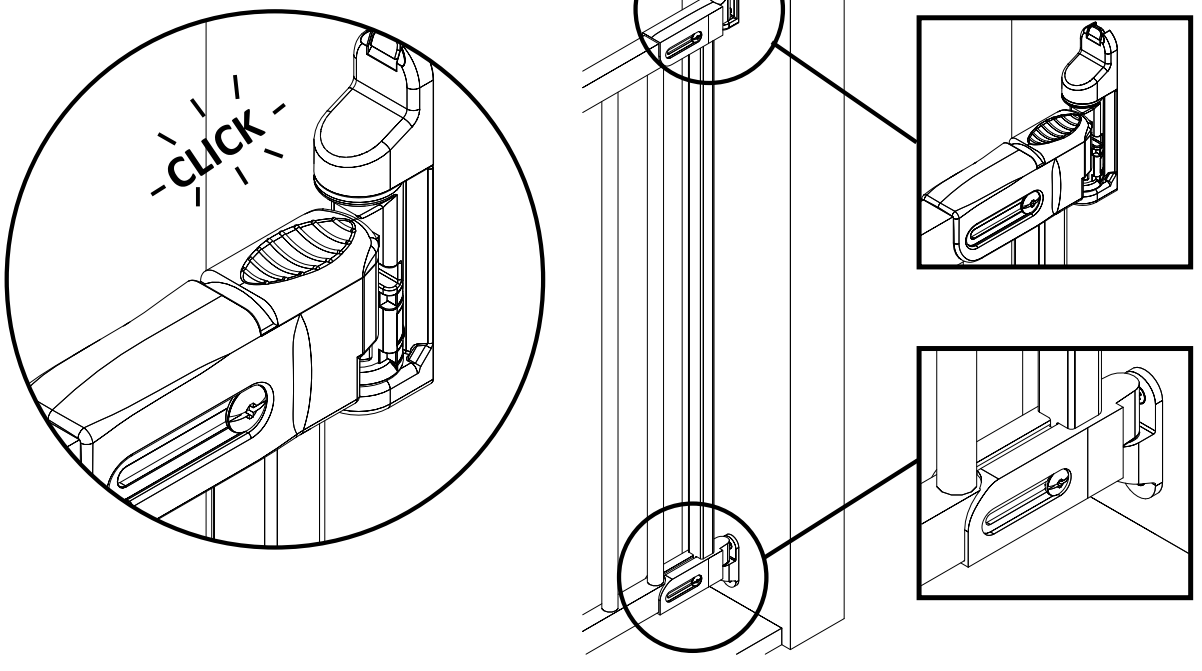

3B　ドアフレーム外側設置時

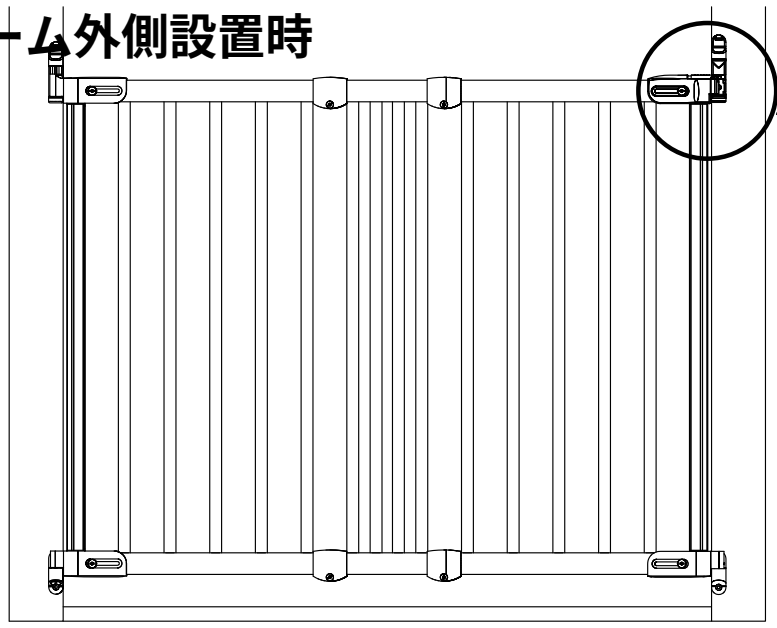

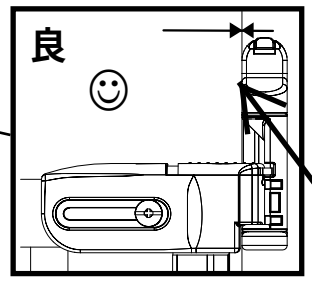

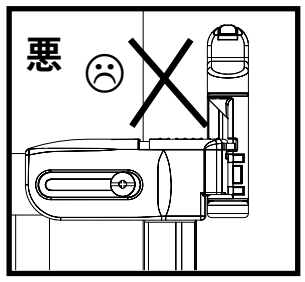

注意）
設置する壁や柱の面とパーツの面を揃えて設置してください

B

4B

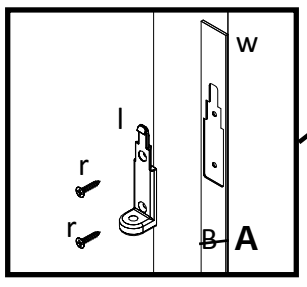

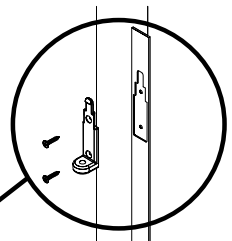

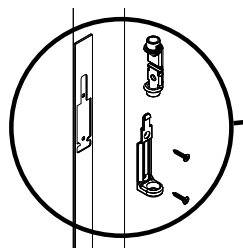

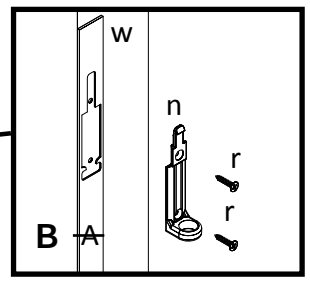

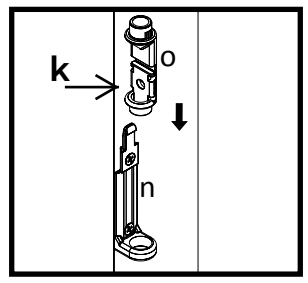

W型紙を設置場所にマスキングテープなどで貼付け、取付位置を決定します
→取付け位置にしるしを付け型紙は剥がします

図の通りそれぞれの位置にパーツをビスで取付けます
※開閉が逆（奥開閉）の場合はA/Bを逆にして
パーツを取付けてください

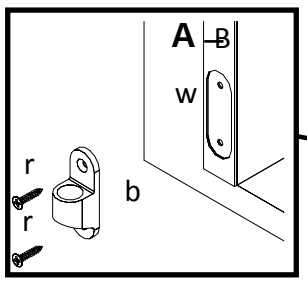

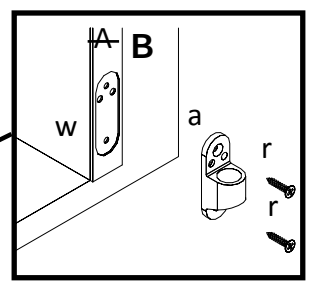

5B

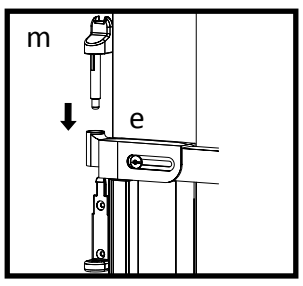

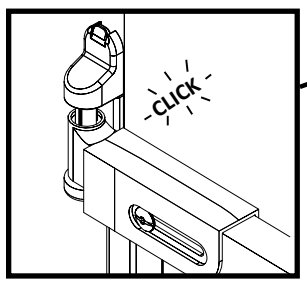

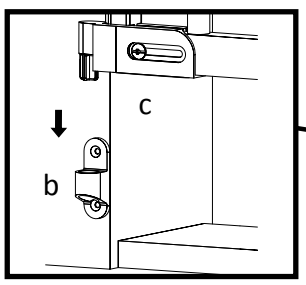

パネルセットします
下部を先に差し込み、上部を金具部分に合わせ上からmをカチッとロックするまではめ込みます

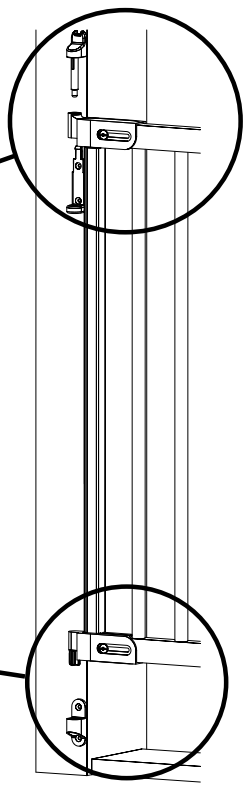

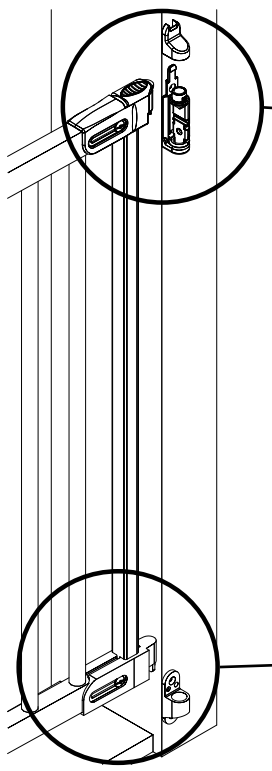

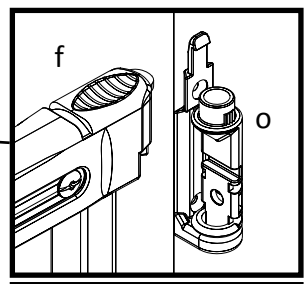

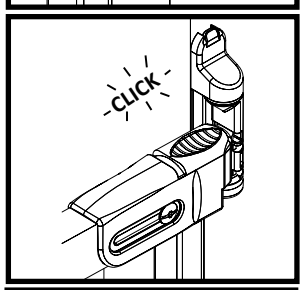

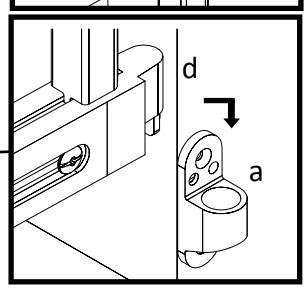

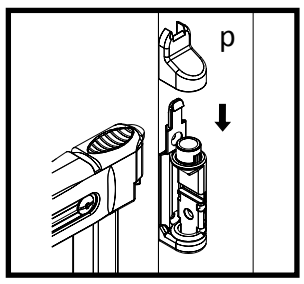

下部を差し込み、上部ハンドル部分を合わせ、上からpをカチッとロックするまではめ込みます

6B

パネル幅の調整は
左右のビスで行います
壁・柱からパネルまでの距離は12mm以内で調整してください

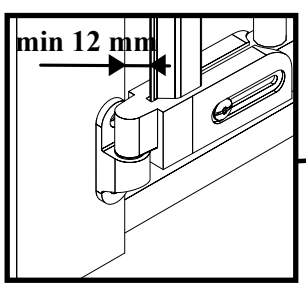

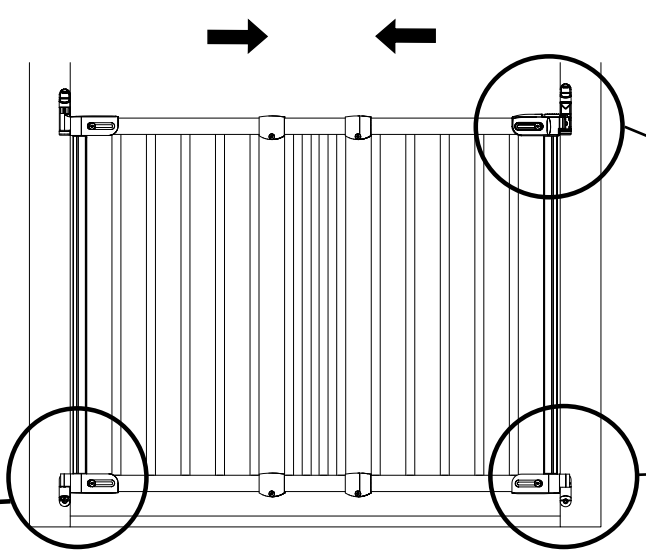

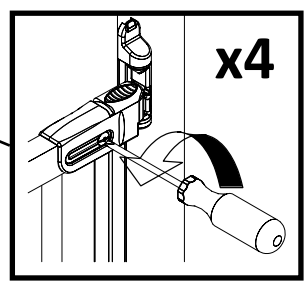

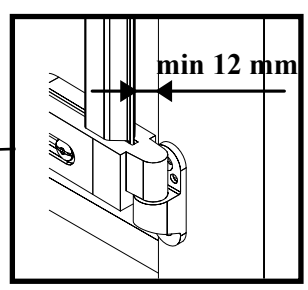

7B

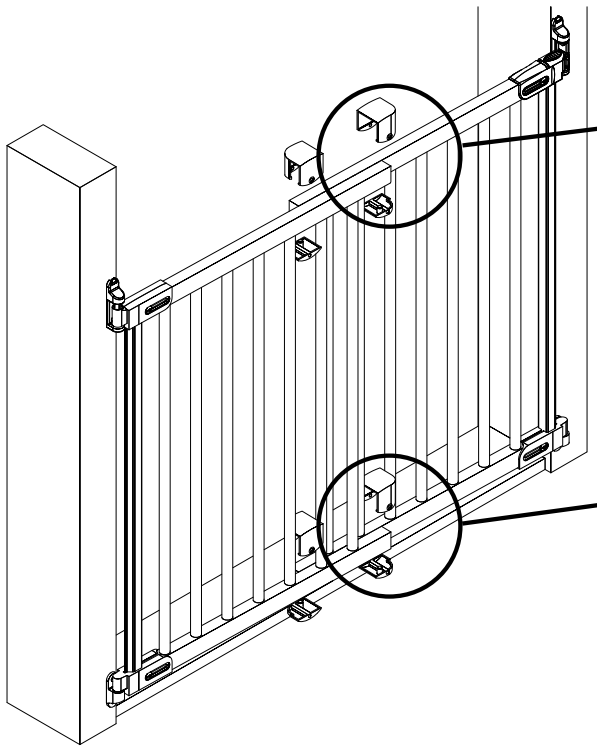

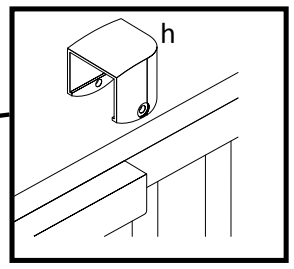

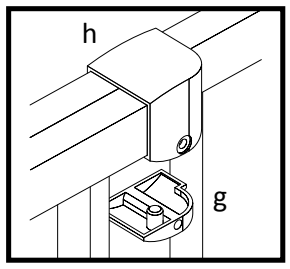

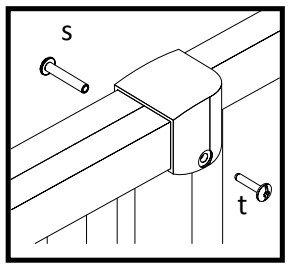

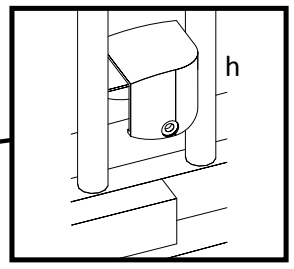

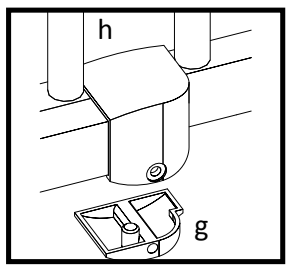

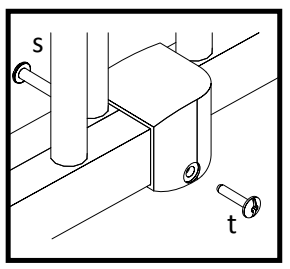

２枚のパネルをパーツｈ・ｇで合わせ、ｓ・ｔで締め付けてください
（ドライバーが2本あるとより作業がスムーズです）

8B

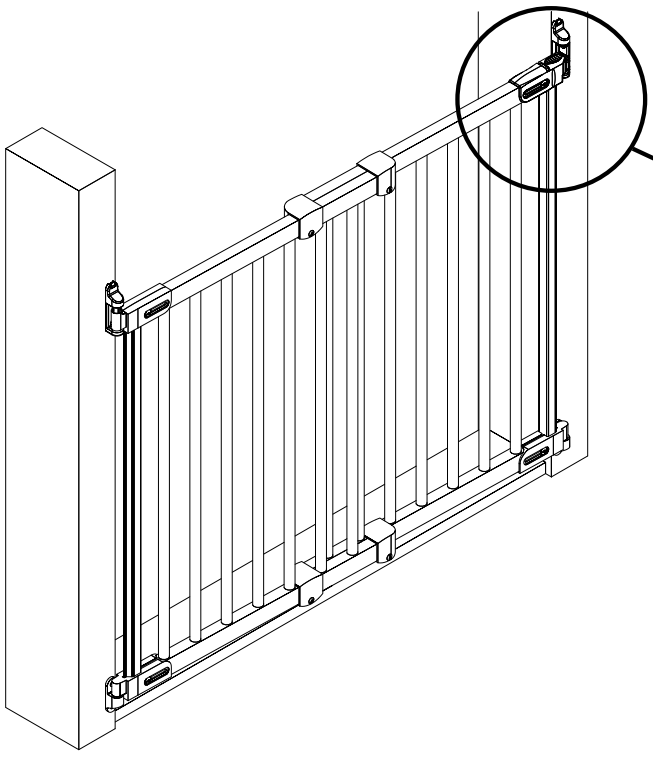

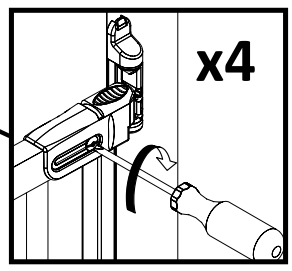

②で仮止めしたネジを本締めします
（ドライバー２本あると、より作業がスムーズです）

9B

【 開扉時 】

1.矢印方向に指などでスライドさせます
2.上方向にパネル全体を持ち上げます
3.パネル全体をスライドし開閉します

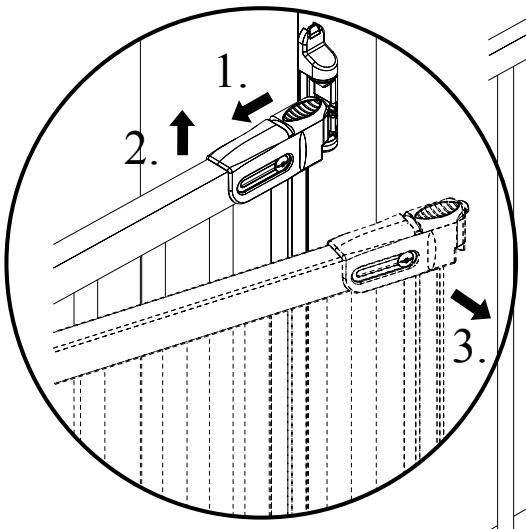

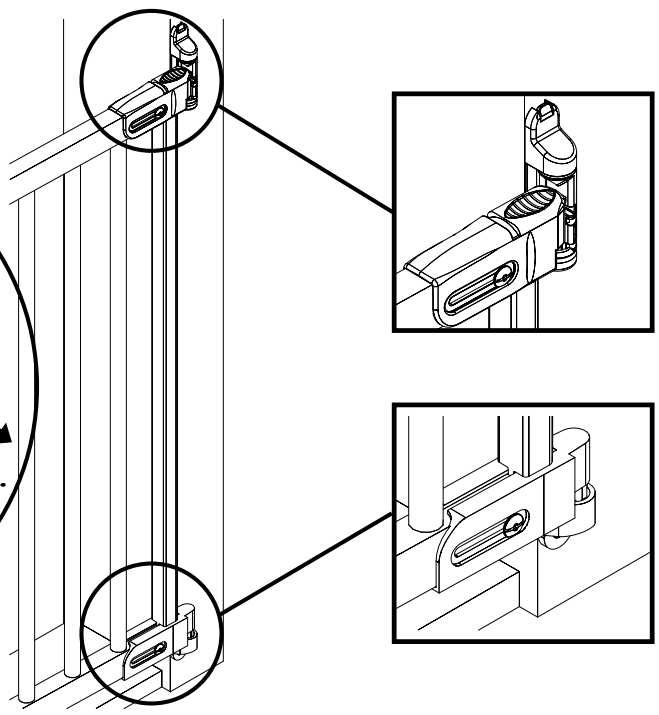

10B

【 閉扉時 】

⑨とは逆の手順で閉めてください
上部はしっかりとロックし、下部は溝に納まっていることを確認してください